imagination at work

Manual do utilizador

GE Câmara digital

Série Power PRO : X2600

PT

ANTES DE COMEÇAR

Declaração de Conformidade

Entidade responsável: General Imaging Company
Endereço: 1411 W. 190th St., Suite 550, Gardena, CA 90248, USA

Número do Telefone do Atendimento ao Cliente:
+1-800-730-6597
(Fora do EUA. & o Canadá: +1-310-755 -6857)

Para os clientes dos E.U.A.

Testado de acordocom as normas da FCC
PARA UTILIZAÇÃO EM CASA E NO ESCRITÓRI

Este dispositivo está de acordo com o Artigo 15º das Regras da FCC. O seu funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não deve causar interferências prejudiciais, (2) este dispositivo deve aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado.

Para os clientes da Europa:

O símbolo "CE" indica que este produto está em conformidade com os requisitos europeus em termos da segurança, saúde, ambiente e protecção do cliente. As câmeras com o símbolo "CE" destinam-se ao mercado europeu.

Este símbolo [caixote do lixo com cruz – Anexo IV referente à norma REEE] indica que este dispositivo deve ser eliminado juntamente com outros resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos nos países da UE. Não elimine este equipamento juntamente com o lixo doméstico. Utilize os esquemas de recolha e entrega disponíveis no seu país para uma correcta eliminação deste produto.

Acerca deste manual

Obrigado por ter comprado uma câmara digital GE. Leia atentamente este manual e guarde-o em local seguro para consultas futuras.

- A General Imaging Company reserva todos os direitos deste documento.

  Nenhuma parte deste documento é possível ser reproduzida, transmitida, transcrita, armazenada em qualquer sistema ou traduzida para qualquer idioma ou código informático, sob qualquer forma ou por qualquer meio, sem autorização prévia por escrito da General Imaging Company.
- Todas as marcas registadas mencionadas neste documento servem apenas para identificação e são marcas registadas dos respectivos proprietários.
- Este manual contém as instruções para utilização da câmera digital GE. Foram feitos todos os esforços para assegurar que o conteúdo deste manual está correcto, no entanto a General Imaging Company reserva-se o direito de fazer alterações sem aviso prévio.
- Ao longo deste manual, os símbolos seguintes são utilizados para ajudar a localizar a informação rápida e facilmente.

  Este símbolo assinala informação útil que deve ter em conta.

  Este símbolo assinala precauções que deve ter durante a utilização da câmera.

NOTAS DE SEGURANÇA

Notas de segurança para a câmara

- Não sujeite a câmara a quedas ou a impactos com objectos sólidos.
- Não tente desmontar a câmara.
- Para evitar danos na câmara provocados por humidade, não utilize nem armazene a câmara num local húmido como, por exemplo, à chuva ou próximo de um lago.
- Não utilize nem armazene a câmara num local com pó ou numa praia para evitar danos causados pela entrada de pó ou areia na câmara.
- Não utilize nem armazene a câmara num local quente ou em exposição directa à luz solar.
- Não utilize nem armazene a câmara num local com fortes campos magnéticos como, por exemplo, próximo de um íman ou um transformador.
- Não toque na lente da câmara.
- Não exponha a câmara a luz solar directa durante um período prolongado.
- Caso ocorra infiltração acidental de água, desligue a câmara, remova a bateria e o cartão de memória e deixe-a secar durante 24 horas.
- Quando transportar a câmara de um local frio para um local quente, poderá ocorrer a formação de condensação no seu interior. Aguarde algum tempo antes de a ligar.
- Quando utilizar a câmara, remova a bateria se a mesma aquecer demasiado. Aguarde que a unidade arrefeça.
- Transfira as suas fotos e remova o cartão de memória quando armazenar a câmara durante um longo período.
- Armazene a câmara num local seco e coloque-a numa superfície plana quando a armazenar durante um longo período.
- Antes de remover a bateria e o cartão de memória, deverá desligar a câmara.
- Para limpar o corpo da câmara, não utilize produtos de limpeza abrasivos, à base de álcool ou orgânicos.
- Utilize um pano de limpeza de lentes profissional e um produto de limpeza adequado para limpar as lentes.

Notas de segurança para a bateria

- Para evitar danos na bateria, não a sujeite a quedas, não permite que sofra impactos de objectos sólidos nem a risque com objectos afiados.
- Não permita que a bateria entre em contacto com objectos metálicos (incluindo moedas) para evitar curto-circuitos, descargas, aquecimento ou fugas.
- Não tente desmontar a bateria.
- Não exponha a bateria a água. Mantenha os contactos da bateria sempre secos.
- Não aqueça a bateria nem a atire para o fogo para evitar a sua explosão.

- Não armazene a bateria num local quente ou em exposição directa à luz solar.
- Utilize a bateria fornecida.
- Quando forem utilizadas pilhas AAA na câmara, substitua as pilhas usadas por pilhas novas de marcas conceituadas.
- Quando for utilizada a bateria de iões de lítio na câmara, contacte o revendedor para adquirir uma bateria nova se desejar substitui-la.
- Caso seja utilizada uma bateria de iões de lítio recarregável, desligue a alimentação se a bateria aquecer demasiado durante o carregamento. Interrompa o carregamento e aguarde que a unidade arrefeça.
- Quando a câmara for armazenada durante um longo período, remova a bateria e guarde-a num local seco não acessível a crianças.
- Num ambiente mais frio, o desempenho da bateria poderá diminuir significativamente.
- Ao instalar a bateria, instale-a de acordo com as marcações de pólo positivo e negativo existentes no compartimento da bateria. Não exerça pressão para introduzir a bateria no compartimento.

Notas de segurança para o cartão de memória

- Para evitar danos no cartão de memória, não o sujeite a quedas ou a impactos com objectos sólidos.
- Não tente desmontar nem reparar o cartão de memória.
- Não exponha o cartão de memória a água. Mantenha-o sempre seco.
- Não remova o cartão de memória enquanto a câmara estiver ligada. Caso contrário, poderá danificar o cartão de memória.
- Não edite os dados directamente no cartão de memória. Copie os dados para o PC antes de os editar.
- Quando armazenar a câmara durante um longo período, transfira as suas fotos, remova o cartão de memória e guarde-o num local seco.
- Formate o cartão de memória utilizando a câmara antes de utilizar ou inserir um novo cartão.
- Compre cartões de memória genuínos de marcas conceituadas.
- Não modifique o nome dos ficheiros ou das pastas do cartão de memória utilizando o seu PC, pois os ficheiros ou pastas modificados poderão não ser reconhecidos pela câmara ou poderão ocorrer erros.
- As fotos tiradas com a câmara serão guardadas numa pasta gerada automaticamente no cartão SD. Não guarde fotos que não sejam tiradas pela câmara nesta pasta, pois essas imagens poderão não ser reconhecidas durante a reprodução.

- Quando inserir um cartão de memória, certifique-se de que a orientação do canto do cartão coincide com a marcação existente na parte superior da ranhura do cartão de memória

Outras notas de segurança

- Não desligue a câmara durante o processo de actualização, pois poderão ser gravados dados incorrectos e poderá não ser possível ligar a câmara novamente.
- Não pendure a correia da câmara à volta do pescoço de crianças.
- Caso seja utilizada uma bateria de iões de lítio recarregável, carregue a bateria com o carregador fornecido.
- Contacte o revendedor, caso ocorra fuga de líquido da bateria dentro câmara.
- Caso o líquido da bateria entre em contacto com a sua pele, lave a pele com água limpa e procure ajuda médica.
- A eliminação de baterias usadas deve ser feita de acordo com as normas locais (nacionais ou regionais).
- Quando utilizar a câmara num avião, cumpre as regras especificadas pela companhia aérea.
- Devido às limitações da tecnologia de fabrico, o ecrã LCD poderá apresentar alguns pixéis inactivos ou brilhantes, no entanto, esses pixéis não afectam a qualidade das fotos.
- Não exponha o ecrã LCD a água. Num local húmido, limpe o ecrã com um pano de limpeza seco e macio.
- Se o ecrã LCD estiver danificado e os cristais líquidos entrarem em contacto com a sua pele, limpe imediatamente a pele com um pano seco e lave com água limpa. Se os cristais líquidos entrarem em contacto com os olhos, lave-os com água limpa durante pelo menos 15 minutos e procure ajuda médica. Em caso de ingestão acidental de cristais líquidos, lave imediatamente a boca e procure ajuda médica.

ÍNDICE

ANTES DE COMEÇAR 1

NOTAS DE SEGURANÇA 2

ÍNDICE.....5

INTRODUÇÃO 7

Conteúdo da embalagem 7

Como configurar a câmera 8

Como colocar as pilhas 8

Como armazenar fotos em um cartão SD/SDHC Card ...9

Como ligar a câmera 10

Como configurar idioma, data e hora.....11

Como colocar a tira da alça 12

Como fotografar e gravar vídeos 13

Como fotografar no modo Captura inteligente.....13

Como alterar entre Visualizar ferramentas e Limpar visualização.....14

Como monitorar o nível da pilha.....15

Como gravar um vídeo.....15

Como usar outros modos de captura 16

Como usar o zoom 16

Como usar o botão do flash 17

Como usar o botão Foco 17

Como usar o botão Cronômetro interno/Sequência rápida 18

Como tirar fotos em sequência rápida 19

Como usar os modos de cena 20

Como tirar fotos panorâmicas 21

Como ativar o recurso Datador 22

Como usar os modos Programa AE e Exposição manual.....22

Como usar os modos Programa AE e Exposição manual.....23

Como escolher a área do foco/da exposição.....24

Como visualizar fotos e vídeos 25

Como visualizar fotos e vídeos 25
Ícones de visualização 26
Como reproduzir um vídeo 27
Como excluir fotos e vídeos 27
Como excluir fotos e vídeos 28
Como ativar o recurso Datador 29
Como ampliar uma foto 30
Como exibir fotos e vídeos em uma televisão 31
Como exibir uma apresentação de slides 32

Como marcar rostos e palavras-chave 33

Como marcar pessoas.....33
Como adicionar manualmente uma marcação de rosto.....34
Precisa atualizar um nome? 34
Como marcar com palavras-chave 35
Como marcar fotos e vídeos como favoritos 35

Como transferir e compartilhar fotos 36

Como transferir fotos/vídeos usando um cabo USB 36

Como usar o botão Menu para alterar configurações da câmera 37

Como ajustar as configurações da câmera 37

APÊNDICES.....39

Especificações.....39
Mensagens de aviso.....43
Resolução de problemas.....47

INTRODUÇÃO

Conteúdo da embalagem

A embalagem da câmera deve incluir a câmera que adquiriu juntamente com os seguintes itens. Se algum destes itens estiver em falta ou parecer estar danificado, entre em contato o fornecedor.



Baterias AA alcalinas

Alça

Tampa Lente



Correia da tampa da lente



Cabo USB



Manual do utilizador

Certificado de garantia

Como colocar as pilhas

1 Pressione a trava do compartimento enquanto desliza para abrir a porta.

2

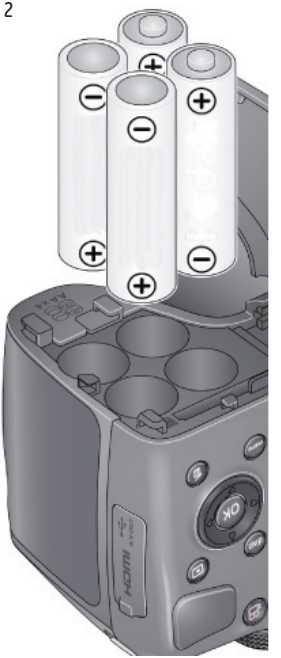

Como armazenar fotos em um cartão SD/SDHC Card

Sua câmera tem memória interna suficiente para armazenar algumas fotos. A Kodak recomenda a compra de um cartão SD/SDHC classe 4 ou superior (de até 32 GB) para armazenar mais fotos e vídeos de forma prática. (A classe do cartão geralmente é mostrada no cartão e/ou em sua embalagem.) Use um cartão classe 4 ou superior para gravar vídeos em HD.

NOTA: A câmera tambémaceita cartões EYE-FI (tipo X2). Para saber mais, acesse www.eye.fi

Há somente uma maneira de inserir o cartão. Ao forçá-lo, ele poderá ser danificado. Se o cartão for inserido ou removido enquanto a câmera estiver ligada, suas fotos, o cartão ou a câmera poderão ser danificados.

1 Desligue a câmera e abra a porta.

2 Insira um cartão até que ele se encaixe na posição. Pressione o cartão para liberá-lo.

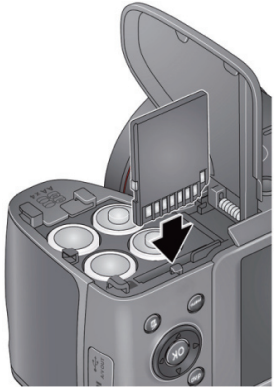

IMPORTANTE: Ao ligar a câmera, ela verifica se há um cartão inserido. Se fotos e vídeos forem detectados na memória interna, a câmera solicitará que os arquivos sejam movidos para o cartão. Fotos e vídeos novos serão armazenados no cartão.

Como ligar a câmera

1 Se a capa da lente estiver fixada, remova-a.

2 Puxe o botão para ligar/desligar e solte-o.

Como configurar idioma, data e hora

Na primeira vez em que você ligar a câmera, será solicitada a configuração do idioma e data/hora.

Configure um idioma:

1 Pressione ▲▼ para destacar seu idioma.

2 Pressione o botão OK.

Ajuste a data e a hora:

1 Pressione ◀ ▶ para alterar o formato da data, se desejado.

2 Pressione ▲▼ para destacar o ano, mês, data, horas ou minutos.

NOTA: Talvez seja necessário rolar para baixo a fim de visualizar todos os campos.

3 Pressione ◀ ▶ para alterar o valor.

4 Quando terminar a configuração de data e hora, pressione ▲▼ para destacar OK. Em seguida, pressione o botão OK.

Como colocar a tira da alça

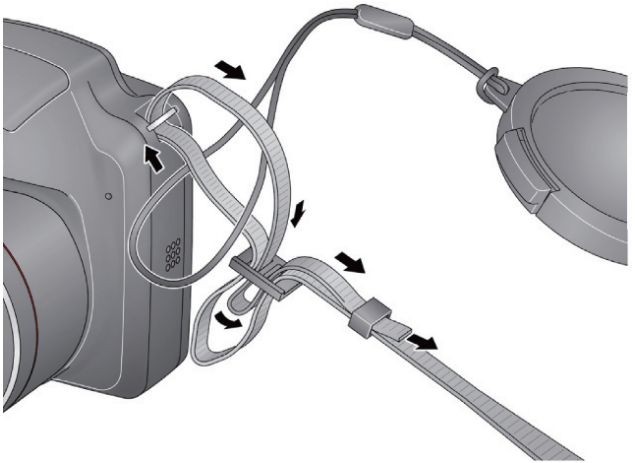

Como fotografar e gravar vídeos

Como fotografar no modo Captura inteligente

Assim que ligar a câmera, você estará pronto para tirar fotos no modo Captura inteligente . (Depois disso, a câmera usará o último modo utilizado.)

1 Use a tela LCD para compor a foto.

2 Pressione parcialmente o botão do obturador para ajustar o foco e a exposição.

3 Quando o enquadramento de foco ficar verde, pressione completamente o obturador.

Como alterar entre Visualizar ferramentas e Limpar visualização

Pressione o botão Exibir disp para alterar entre Limpar visualização e Visualizar ferramentas.

Limpar visualização

Uma aparência "limpa", nenhuma ferramenta é exibida. (Pressione o botão Menu para alterar as configurações)

Visualizar ferramentas
As ferramentas são exibidas na parte superior da tela LCD.

Visualizar ferramentas+ Histograma
As ferramentas são exibidas na parte superior da tela LCD. (Ativar a grade de enquadramento em Configurações.)

Pressione ◀ ▶ para escolher uma ferramenta e pressione OK.

Descrições de ferramenta

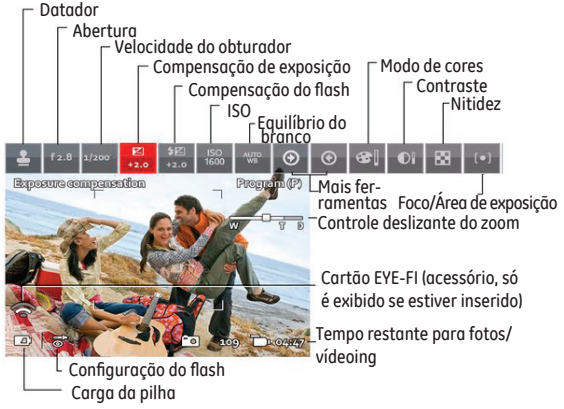

Como monitorar o nível da pilha

Mantenha as pilhas totalmente carregadas ou as novas pilhas sempre à disposição.

Cheia	
Três quartos	
Metade	
Um quarto/Crítico	

Como gravar um vídeo

A câmera está sempre pronta para gravar um vídeo—basta pressionar e soltar o botão Gravar .(Pressione-o e solte-o novamente para parar.)

Como usar outros modos de captura

Gire o botão Modo.

Nota: Se você escolher SCN (cena), pressione ▲▼◀▶ para destacar um modo de cena e pressione OK.

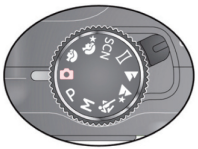

Modos de captura			
	ASCN		Paisagem
P	Programa (P)		Panorama
M	Manual (M)	SCN	Modos de cena
	Esporte		Retrato noturno
	Paisagem noturna		Retrato

Como usar o zoom

Use o zoom óptico para aproximar o tema antes de tirar uma foto ou gravar um vídeo. (Se o botão do zoom for pressionado durante a gravação do vídeo, o zoom digital será usado.)

1. Use a tela LCD para enquadrar o tema a fotografar. (Para obter mais informações sobre os alcances de foco, consulte Especificações.)
2. Para aumentar o zoom, gire o zoom no sentido horário, mirando o indicador para T (telefoto " Q "). Para diminuir o zoom, gire o zoom no sentido anti-horário, mirando o ponteiro para W grande-angular " ▪ ").
3. Tire a foto ou grave o vídeo.

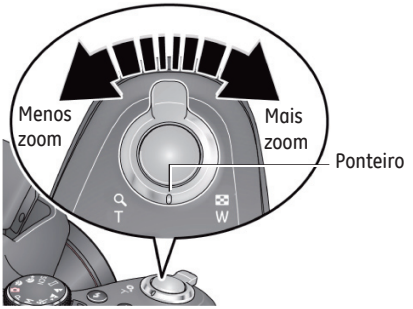

Como usar o botão do flash

Use o flash para fotografar à noite, em ambientes fechados ou em áreas com muita sombra ao ar livre.

Pressione o botão do flash para percorrer os modos de foco. O modo de flash atual é exibido na parte inferior da tela LCD.

Modos de flash (variam de acordo comomodode fotografia)			
ϟA	Automático		Redução de olhos vermelhos
ϟ	Preenchimento		Desligado

Como usar o botão Foco

Pressione o botão Foco para percorrer os modos de foco. O modo de foco atual é exibido na parte inferior da tela LCD.

Modo		Para
Foco automático normal (Foco automático)	AF	Captura de foto normal.
Foco automático infinito		Cenário distante ou fotos tiradas através de uma janela. (Desligue o flash ao tirar fotos através de um vidro.)
Macro		Distância entre o tema e a lente: • 10–60 cm (3,9–23,6 pol) em grande angular • 2,2–3,0 m (7,2–9,8 pés) em telefoto
Super Macro		Distância entre o tema e a lente: 1–15 cm (0,4–5,9 pol) em grande angular

Como usar o botão Cronômetro interno/Sequência rápida

Use o cronômetro interno quando quiser aparecer na foto ou para garantir firmeza na hora de pressionar o obturador. Coloque a câmera em um tripé ou sobre uma superfície estável.

Pressione o botão do cronômetro interno/da Sequência rápida para percorrer os modos disponíveis. O modo atual é exibido no parte inferior da tela LCD
ON/OFF

1. Escolha uma configuração:
   - •10 segundos - A foto é tirada após um intervalo de 10 segundos (para você ter tempo de entrar na cena).
   - •2 segundos - A foto é tirada após um intervalo de 2 segundos (para a liberação estável do obturador).
   - •2 fotos - A primeira foto é tirada após um intervalo de 10 segundos. A segunda foto é tirada após 8 segundos.
2. Componha a cena. Pressione o botão do disparador parcialmente (para focalizar). Continue apertando o botão do disparador até que ele esteja completamente pressionado (para iniciar o cronômetro interno).

A luz do cronômetro interno pisca até a foto ser tomada.

Como tirar fotos em sequência rápida

Enquanto o botão do disparador estiver pressionado no modo de sequência rápida, tire fotos a aproximadamente 0,8 qps (quadros por segundo) até que não haja mais espaço para armazenamento.

Pressione o botão do cronômetro interno/da Sequência rápida para percorrer os modos disponíveis.O ícone da sequência rápida é exibido na parte inferior da tela LCD

1. Pressione o botão Cronômetro/Sequência rápida repetidamente até que o ícone da sequência rápida apareça na parte inferior da tela LCD.
2. Componha a cena. Pressione o botão do disparador parcialmente (para focalizar). Continue apertando o botão do disparador até que ele esteja completamente pressionado, e mantenha-o pressionado para tirar as fotos.

A câmera para de fotografar quando o botão do disparador é solto ou quando não há mais espaço de armazenamento.

Como usar os modos de cena

Escolha um modo de cena antes de tirar uma foto.

1. Gire o botão Modo para SCN (modos de cena).
2. Pressione ▲▼◀▶ para escolher o modo de cena desejado e pressione OK

NOTA: Para retornar ao modo de captura inteligente, volte à Etapa 1 e escolha Captura inteligente.

3.

Modo de cena	Para
Flores	Close-ups
Pôr do sol	Fotos ao entardecer
Luz de fundo	Temas que estão à sombra ou com iluminação de fundo.
Luz de velas	Objetos iluminados por luz de velas.
Crianças	Fotos de ação de crianças sob luz intensa.
Claridade	Cenas claras na praia ou na neve.
Fogos de artifício	Fogos de artifício. Para obter melhores resultados, coloque a câmera em uma superfície plana ou use um tripé.
Auto-retrato	Close-up de si mesmo. Garante o foco correto e reduz o efeito de olhos vermelhos.
Palco	Pessoas em cenas escuras, como em um palco. Para obter melhores resultados, coloque a câmera em uma superfície plana ou use um tripé.
Photobooth	Tirar quatro fotos, que a câmera combina em uma tira.
Alto ISO	Pessoas em ambientes fechados e com pouca iluminação.

Como tirar fotos panorâmicas

Use panorama para "unir" até três fotos em uma cena panorâmica.

NOTA: As fotos não são salvas individualmente, mesmo se a captura em panorama for cancelada antes de ocorrer a união. (Foco e exposição são definidos na primeira foto. O flash é desligado.)

1. Gire o botão Modo para Panorama .
   A direção padrão para a tomada panorâmica é da esquerda para a direita . Para tirar fotos da direita para a esquerda, pressione ◀ ▶, escolha , e pressione OK.
2. Tire a primeira foto.
   Após uma visualização rápida, a tela LCD exibe a visualização ao vivo e uma "superposição" da primeira foto.
3. Componha a segunda foto. Faça com que a superposição da primeira foto cubra a mesma área da nova foto. Se você pretende capturar/unir somente duas fotos, pressione OK para escolher Unir. Depois que você tirar três fotos, elas serão unidas automaticamente em panorama.

Tirar 2 ou 3 fotos.

Crie 1 foto panorâmicas

Como ativar o recurso Datador

Você pode ativar Datador para que as novas fotos sejam marcadas com a data em que forem tiradas.

IMPORTANTE: Você só pode adicionar um datador quando a câmera está no modo de fotografia (não no modo de visualização quando a foto já foi tirada). Após a ativação do Datador, todas as novas fotos que você tirar sairão marcadas até o recurso ser desativado. Após a aplicação de um datador, não é possível removê-lo (a menos que você use um software de edição de imagens).

1. Se a barra de ferramentas estiver oculta, pressione disp para revelá-la.
2. Pressione ◀ ▶ para selecionar Datador desligado, e pressione OK
3. Pressione ◀ ▶ para selecionar Datador ligado, te pressione OK.

O ícone de Datador ativado é exibido na barra de ferramentas. A data é exibida nas próximas fotos tiradas. O recurso continua ativado até que você o desative.

Como usar os modos Programa AE e Exposição manual (*)

Use esses modos quando quiser ter maior controle da sua câmera e fotos.

1. Gire o botão de modo para o modo P (Programa AE) ou M (Exposição manual).
2. Se a barra de ferramentas estiver oculta, pressione disp para revelá-la.
3. Pressione ◀ ▶ para selecionar um ícone como Compensação de exposição, ISO, Equilíbrio do branco, etc. Depois, pressione OK. (Para saber mais sobre os ícones, Como alterar entre Visualizar ferramentas e Limpar visualização.)
4. Pressione ◀ ▶ para selecionar um valor dentro dessa configuração e pressione OK.

NOTA: As configurações que você altera no modo Programa AE somente se aplicam às fotos tiradas no modo Programa AE. Use Redefinir câmera para recuperar as configurações padrão de fábrica. Para retornar ao modo de captura inteligente, volte à Etapa 1 e escolha Captura inteligente.

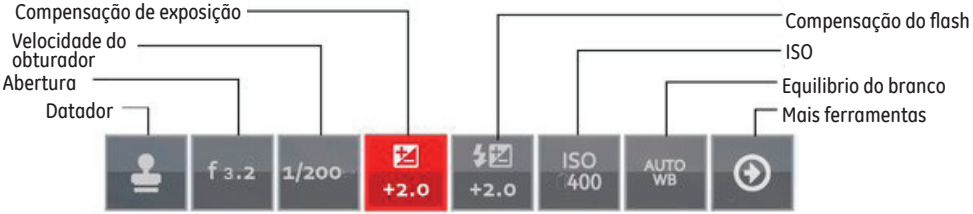

Modo	Quando usar	Pressione ◀ ▶ para controlar
P	modo Programa AE oferece a facilidade da exposição automática com pleno acesso a todos os controles manuais. A câmera define automaticamente a velocidade do obturador e a abertura (f-stop) com base na iluminação da cena.	Compensação de exposição (a quantidade de luz que entra na câmera), compensação do flash e velocidade ISO
M	O modo Exposição manual oferece exposição manual com pleno acesso a todas as opções do menu. (Para evitar falta de nitidez, use um tripé para velocidades baixas do obturador.)	Abertura, velocidade do obturador, compensação do flash e velocidade ISO

Compensação de exposição	Ajuste a exposição. Se a cena ficar clara demais, diminua a compensação; se ficar escura demais, aumente-a.
ISO	Ajuste a sensibilidade da câmera à luz. Uma configuração ISO mais alta indica maior sensibilidade.
NOTA: As configurações ISO mais altas podem produzir "ruído" na foto.	
Compensação do flash	Ajuste o brilho do flash
Abertura	Também conhecida como f-stop, controla a abertura da lente, o que determina a profundidade de campo.
Aperture	(also known as F-stop) control the size of the lens opening, which determines the depth of field.
	•Os números de abertura menores indicam maior abertura da lente; são adequados para ambientes com pouca iluminação. •Os números de abertura maiores indicam menor abertura da lente; mantêm a nitidez do tema principal; adequados para fotos de paisagens e ambientes bem iluminados.

Como escolher a área do foco/da exposição (*)

Escolha a área do foco/da exposição mais adequada a seus objetos.

1. Se a barra de ferramentas estiver oculta, pressione disp para revelá-la.
2. No modo de fotografia, pressione ◀ ▶ para selecionar Área do foco/da exposição [•••] e pressione OK.
3. Pressione ◀ ▶ para selecionar uma configuração:

   •Prioridade de rosto - [☻] : A câmera dá prioridade à focalização dos rostos.

   •Multizona - [•••] : A câmera avalia todo o quadro e define uma exposição com base na média. A câmera focaliza o objeto mais próximo.

   •Central - [•] A câmera focaliza uma pequena área no centro da cena.
4. Pressione OK.

   A câmera permanece nessa área de foco/exposição até você alterá-la.

Como visualizar fotos e vídeos

1.Pressione o botão Visualizar [▶]. A foto ou o vídeo mais recente é exibido..

2.Pressione ◀▶ ara visualizar a foto anterior ou a seguinte

- Para reproduzir um vídeo, pressione o botão OK.
- Para retornar ao modo de fotografia, pressione parcialmente o botão do obturador.

Como ligar a câmera no modo de visualização

Você pode ligar a câmera no modo de visualização com a lente retraída.

Com a câmera desligada, pressione e mantenha pressionado o botão Visualizar. A câmera é ligada e exibe a foto mais recente. A lente permanece retraída.

Ícones de visualização

1. Câmera
2. Tela inicial
3. Várias fotos
4. Marcar
5. Imprimir
6. Apresentação de slides
7. Retroceder/Reproduzir/Avançar
8. Carga da pilha

Como reproduzir um vídeo

1. Pressione o botão Visualizar ▶.

   A foto ou o vídeo mais recente é exibido.
2. Pressione ◀ ▶ para localizar uma vídeo.

3. Pressione OK para reproduzir o vídeo.

- Para pausar, pressione OK. (Quando estiver em pausa, você pode pressionar ◀ ▶ para visualizar o quadro anterior/seguinte.)
- Para ajustar o volume durante a reprodução, pressione ▲▼ .

  Para retornar ao modo de fotografia, pressione parcialmente o botão do obturador.

Como excluir fotos e vídeos

1. Pressione o botão Visualizar ▶.

   A foto ou o vídeo mais recente é exibido.
2. Pressione ◀ ▶ para localizar uma foto ou vídeo.
3. Pressione o botão de exclusão 🗑, t e siga as instruções da tela.

   Para retornar ao modo de fotografia, pressione parcialmente o botão do obturador.

Como excluir várias fotos e vídeos

Ao excluir ou copiar fotos/vídeos, você pode aplicar o comando de exclusão ou cópia a mais de uma foto.

1. Pressione o botão Visualizar ▶.

   A foto ou o vídeo mais recente é exibido.
2. Pressione o botão Excluir 🗑.
3. Destaque Selecionar vários e pressione OK.
4. Pressione ◀ ▶ para selecionar uma foto/vídeo e pressione OK.

É exibida uma marca de seleção. Pressione OK uma segunda vez para remover uma marca de seleção.

5. Selecione Excluir e pressione OK.

   As fotos/vídeos selecionadas são excluídas.

   Para retornar ao modo de fotografia, pressione parcialmente o botão do obturador.

Excluir todas as fotos/vídeos que foram salvas no computador

Para economizar espaço e manter-se organizado, você pode excluir da câmera as fotos que já enviou para o computador. Ao excluir fotos, escolha Excluir todas as fotos salvas no computador.

Para retornar ao modo de fotografia, pressione parcialmente o botão do obturador.

Como ativar o recurso Datador

Ao pressionar o botão Visualizar pela primeira vez, você vê a foto ou o vídeo mais recente.

Para obter uma visualização diferente, escolha o ícone Início e veja as fotos organizadas por:

- Data da foto
- Pessoas (somente se foram adicionadas marcas de rosto, Como marcar pessoas.)
- Palavras-chave (somente se foram adicionadas marcas de palavra-chave, Como marcar com palavras-chave.)
- Vídeos (somente se foram gravados vídeos, Como gravar um vídeo)

1. Pressione o botão Visualizar ▶.
2. Se a barra de ferramentas estiver oculta, pressione disp para revelá-la.
3. Pressione ▲ e ◀ ▶ para selecionar o ícone Iniciar, e pressione OK.
4. Selecione Data, Pessoas, Vídeos ou Palavras-chave e pressione OK.
   Se você escolher Data, Pessoas ou Palavras-chave, selecione a data, pessoa ou palavra-chave desejada e pressione OK. Se você escolher Vídeos, as miniaturas serão exibidas.
   Para retornar ao modo de fotografia, pressione parcialmente o botão do obturador.

A barra de paginação indica mais opções à direita

Como ampliar uma foto

Você pode ampliar uma foto enquanto ela estiver no modo de visualização.

1. Pressione o botão Visualizar [▶].

   A foto ou o vídeo mais recente é exibido
2. Para aumentar o zoom, gire o zoom no sentido horário, mirando o indicador para T (Telefoto " 🔍 "). Para diminuir o zoom, gire o zoom no sentido anti-horário, mirando o ponteiro para W grande-angular " ▪ ").
3. Ao ampliar, você pode pressionar ▲▼◀▶ para tornar outras partes visualizáveis.

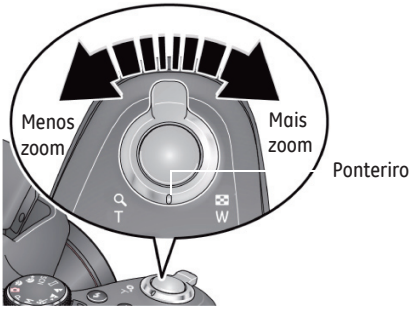

Para retornar ao modo de fotografia, pressione parcialmente o botão do obturador.

Como exibir fotos e vídeos em uma televisão

Você pode exibir fotos e vídeos na TV, no monitor do computador ou em qualquer dispositivo equipado com uma entrada para vídeo ou HDMI composta. (Os cabos podem ser vendidos separadamente.) Use os controles da câmera para navegar pelas fotos e pelos vídeos na televisão.

Cabo AV

Cabo HDMI

Como exibir uma apresentação de slides

Use a Apresentação de slides para exibir as fotos e os vídeos na tela LCD.

1. Pressione o botão Visualizar ▶.
   A foto ou o vídeo mais recente é exibido.
2. Se a barra de ferramentas estiver oculta, pressione disp para revelá-la.
3. Pressione ▲ e ◀ ▶ para selecionar Apresentação de slides ▶ e pressione OK.
   A apresentação de slides começa com a foto atual e mostra depois cada foto/vídeo uma vez. Para interromper a apresentação de slides, pressione qualquer botão.

Para retornar ao modo de fotografia, pressione parcialmente o botão do obturador.

Como marcar rostos e palavras-chave

Como marcar pessoas

Ao marcar rostos, você ajuda a sua câmera a reconhecer as pessoas pelo nome. Depois, ela combina nomes e rostos nas fotos que você tirou — e naquelas que você tirará no futuro!

1. Pressione o botão Visualizar ▶.
   A foto ou o vídeo mais recente é exibido.
2. Se a barra de ferramentas estiver oculta, pressione disp para revelá-la.
3. Pressione ▲ e ◀ ▶ para selecionar Marcas e pressione OK.
4. Selecione Marcar pessoas e pressione OK.

   Se forem detectados rostos, nomes ou pontos de interrogação aparecerão embaixo deles. Para corrigir um nome incorreto ou um ponto de interrogação, pressione ◀ ▶ para selecionar um rosto e pressione OK. Selecione um nome ou selecione Inserir novo nome e pressione OK.

5. Se for solicitado Atualizar marcas de pessoas, selecione Sim e pressione OK.

   Outras fotos serão digitalizadas e atualizadas com o(s) nome(s) aplicado(s) aqui. Pressione ◀ ▶ para adicionar nomes a outras fotos. Pressione OK.

Como adicionar manualmente uma marcação de rosto

Se um rosto não for detectado, você pode identificá-lo e nomeá-lo.

1. Pressione o botão Visualizar [▶].
   A foto ou o vídeo mais recente é exibido.
2. Pressione ◀ ▶ para localizar uma foto.
3. Se a barra de ferramentas estiver oculta, pressione disp para revelá-la.
4. Pressione ▲ e ◀ ▶ para selecionar Marcas e pressione OK.
5. Selecione Marcar pessoas e pressione OK.

   Se nenhum rosto for detectado, o menu Marca manual será exibido. (Se forem detectados rostos, selecione Marca manual e pressione OK.)
6. Siga as instruções para inserir um novo nome ou escolha um item na lista.
7. Quando terminar de digitar, selecione Concluído e pressione OK.

Precisa atualizar um nome?

1. Pressione o botão Visualizar [▶].
   A foto ou o vídeo mais recente é exibido.
2. Se a barra de ferramentas estiver oculta, pressione disp para revelá-la.
3. Pressione ▲ e ◀ ▶ para selecionar Marcas e pressione OK.
4. Selecione Marcar pessoas e pressione OK.
5. Selecione Editar nomes e selecione um nome a ser modificado e, em seguida, pressione OK.
6. Quando terminar de digitar, selecione Concluído e pressione OK.

NOTA: É possível ter até 20 nomes.

Como marcar com palavras-chave

Marque as fotos para que seja fácil encontrá-las posteriormente.

1. Pressione o botão Visualizar [▶].
   A foto ou o vídeo mais recente é exibido.
2. Se a barra de ferramentas estiver oculta, pressione disp para revelá-la.
3. Pressione ▲ e ◀ ▶ para selecionar Marcas e pressione OK.
4. Selecione Marcar da palavra-chave e pressione OK.
5. Selecione uma marca (ou escolha "+" para adicionar uma nova palavra-chave).
6. Selecione Concluído e pressione OK.

Como marcar fotos e vídeos como favoritos

Marque fotos como favoritas para encontrá-las facilmente.

1. Pressione o botão Visualizar [▶].
   A foto ou o vídeo mais recente é exibido.
2. Se a barra de ferramentas estiver oculta, pressione disp para revelá-la.
3. Pressione ▲ e ◀ ▶ para selecionar Marcas e pressione OK.
4. Selecione Marcar da palavra-chave e pressione OK.
5. Selecione Favorita e pressione OK.

Como transferir e compartilhar fotos

Como transferir fotos/vídeos usando um cabo USB

1. Desligue a câmera.
2. Usando o cabo USB para câmera, conecte a câmera à porta USB do computador. (Use somente o cabo fornecido com a câmera.)
3. Ligue a câmera.
4. Siga as mensagens do computador para transferir fotos/vídeos para o computador.

   As fotos e os vídeos marcados para compartilhamento são enviados por e-mail ou postados nos seus sites de rede social. (Consulte mais sobre marcação de fotos em Como marcar rostos e palavras-chave.)

Como usar o botão Menu para alterar configurações da câmera

Como ajustar as configurações da câmera

Você pode ajustar as configurações para obter os melhores resultados com a sua câmera.

NOTA: Alguns modos oferecem configurações limitadas. Algumas configurações permanecem até você alterá-las; outras, até que você altere o modo ou desligue a câmera. Você também pode usar a Barra de ferramentas para acessar muitas dessas configurações (Como alterar entre Visualizar ferramentas e Limpar visualização).

1. No modo de fotografia, pressione o botão Menu
2. Pressione ▲▼ para selecionar uma configuração e pressione OK.
3. Selecione uma opção dentro dessa configuração e pressione OK.
4. Para retornar ao modo de fotografia, pressione parcialmente o botão do obturador.

Tamanho da foto ou do vídeo Escolha uma resolução de foto ou vídeo.	Consulte as especificações em Especificações.
NOTA: Se resta pouco espaço no seu cartão, mas você precisa tirar fotos ou vídeos, você pode reduzir o tamanho da foto ou do vídeo. Isso permite que você tire um número maior de fotos ou vídeos, que terão uma resolução menor.	
Idioma	Configure um idioma.
Configurações da marcação de fotos Mantenha os nomes e rostos.	Atualize as marcas de pessoas - Corresponde às pessoas marcadas recentemente com outras fotos que podem ser incluídas com essas pessoas.
	Modificar lista de nomes - Edite ou exclua os nomes existentes.
Grade de enquadramento na captura	Ligado / Desligado
Configurações da apresentação de slides	Escolha configurações para transições, ciclos contínuos e intervalo.

Controle de foco automático (estático) Escolha uma configuração de foco automático. Disponível nos modos Programa AE, Panorama e Cena modos.	Foco automático contínuo - Como a câmera está sempre buscando o foco, não há necessidade de pressionar parcialmente o botão do obturador para focalizar. Foco automático simples - Focaliza quando o botão do obturador é pressionado parcialmente. (Esta configuração utiliza menos energia da pilha.)
Brilho da tela LCD Defina o brilho da tela LCD durante a captura de fotos/gravação de vídeos. (Durante a visualização, a tela LCD é definida como Alta potência).	Alta potência - LCD com mais brilho; utiliza mais energia da pilha. Economia de energia - LCD com menos brilho; utiliza menos energia da pilha. Automático - O brilho da tela LCD é ajustado automaticamente de acordo com o ambiente.
Volume do som Escolha o volume.	Alto / Médio / Baixo / Mudo
Data e hora	Configure a data e a hora.
Saída de vídeo Defina uma configuração regional para conectar a câmera à TV ou a outro dispositivo externo.	NTSC - Usado na América do Norte e no Japão; formato mais comum. PAL - Usado na Europa e na China.
Redefinir todas as configurações da câmera	Redefina todas as configurações para a configuração de fábrica.
Formatar	Cartão de memória - Apaga tudo o que está no cartão. Formata o cartão. Cancelar - Sai sem fazer alterações. Memória interna - Apaga tudo o que está na memória interna, inclusive endereços de e-mail e marcas de palavras-chave; formata a memória interna.
ATENÇÃO: A formatação exclui todas as fotos e os vídeos. Se o cartão for removido durante a formatação, ele poderá ser danificado.	

Especificações

Pixels do Sensor de Imagem Ativo		16.08 Megapixels
Pixels do Sensor de Imagem Total		16.44 Megapixels [1/2.3"CMOS]
Lentes	Distância Focal	4.7 mm (largura) — 122.2 mm (Tele)
	[equivalente a filme de 35 mm]	[26 mm (largura) — 676 mm (Tele)]
	Número F	F3.2 (largura) — F5.6 (Tele)
	Estrutura das Lentes	10 grupos 14 elementos
	Zoom Óptico	26x
	Alcance de Foco	0,5 m (1,6 pés) - infinito em grande-angular, normal 2,2 m (7,2 pés) – infinito em telefoto, normal 0,1 a 0,6 m (0,3 a 2 pés) em grande-angular, modo macro 2,2–3 m (7,2–9,8 pés) em telefoto, modo macro 1–15 cm (0,4–5,9 pol) em grande-angular, modo super macro
Visor		Não
Anti-Balanço		Estabilização Ótica de Imagem
Zoom Digital		Zoom Digital de 5x (Zoom combinado: 130x)

Número de Pixels de Gravação	Imagem Parada	16MP: 4608×3456, (3:2)14MP: 4608×3072, (16:9)12MP: 4608×2592, 6MP: 2880×2160, 3MP: 2048×1536
	Filme	1280×720 (30fps), 640×480 (30fps)
Suporte DCF, DPOF (Ver 1.1)		Sim
Formato de Arquivo	Imagem Parada	Exif 2.3 (JPEG)
	Filme	Formato do Filme: MOV (H.264), Áudio:AAC [Mono]
Modos de Disparo		ASCN, Programa(P), Manual(M), Esporte, Paisagem noturna, Paisagem, Panorama, Modos de cena [Crianças, Luz de fundo, Aluo ISO,Iluminação, Pôr do sol, Auto-retrato,Photobooth,Luz de velas, Palco,Fogos de artifício,Flores], Retrato noturno,Retrato,Filme
Recursos de Detecção		Foc aut face, Detecção de rostos, Redução do efeito de olhos vermelhos
Captura de Panorama		Sim (Horizontal)[3 Disparos]

Tela LCD	3.0 polegadas (230 k Pixels)
Sensibilidade ISO	Auto, 64/100/200/400/800/1600
Método AF	AF Único, AF Contínuo
Método de Medição de Exposição	Multi-padrão, Ponto (Fixo no Centro do Quadro), AE Rosto
Método de Controle de Exposição	AE Programa (Trava AE Disponível)
Compensação de Exposição	±2.0EV em Aumentos de 1/3 Etapas
Velocidade do Disparo	1/2000 ~ 1/2 segundos (M/S: 16 segundos)
Modos de Reprodução	Foto Única, Índice, Show de Slide, Filme,
	Explosão de Imagem, Zoom,
Modo de cores	Corviva, Todes as cores, Corbásica, Preto e branco, Sépia
Controle do Balanço de Branco	Auto, Luz do dia, Tungstênio, Fluorescente, Sombra(exterior)

Flash	Método do Flash	Pop-up
	Modos de Flash	Auto, Redução de Olhos Vermelhos, Flash Forçado, Sem Flash
	Intervalo de Disparo	(Largura) Aprox. 16 pol. ~ 180 pol. / 0.5 m ~ 5.5 m (ISO800) (Tele) Aprox. 72 pol. ~ 102 pol. / 2.2 m ~ 3.1 m (ISO800)
Mídia de Gravação		Memória Interna: Aprox. 28MB
		Cartão SD/SDHC (Suporta até 32GB)
Outras Funções		Ponte da Imagem, Suporte de Impressão de Saída, Suporte a Vários Idiomas (21 Idiomas)
Entradas		AV-OUT/USB 2.0 (USB de 5 micro pinos), HDMI (Tipo D)
Potência		4 pilhas alcalinas AA
Capacidade de Disparo (Desempenho da Bateria)		Aprox. 300 Disparos
Ambiente de Operação		Temperatura: 32 ~ 104°F/0 ~ 40°C, Umidade: 0 ~ 90%
Dimensões (L×A×D)		Aprox. 4.6 × 3.1 × 2.9 pol./116.4 × 78.8× 73 mm (Com base no padrão CIPA)
Peso		488 g (17,2 oz) com as pilhas e o cartão

Mensagens de aviso

Mensagens	Descrição	Métodos de reposição
Aviso! Bateria sem carga.	A bateria da câmara está sem carga. É um aviso a indicar que a câmara se vai desligar.	A câmara irá desligar 2 segundos após a exibição da mensagem.
Obstrução na lente, reinicie a câmara.	A lente está encravada ou algum objecto impede que a lente funcione correctamente.	Desligue a câmara e reinicie-a para repor a lente.
Sugerimos a utilização de um tripé.	Quando a exposição contínua está activada, esta mensagem será exibida quando o ecrã de captura de fotos for exibido pela primeira vez.	A mensagem desaparecerá após 2 segundos.
A temperatura da bateria é demasiado elevada.	A temperatura da bateria atingiu 53.5^{0}C.	A mensagem desaparecerá após 2 segundos. Ao premir qualquer botão a câmara não responde. A gravação de vídeo pára no modo de Filme. Pode tirar fotografias até que a bateria arrefeça.
Erro na memória interna!	Ocorreu um erro na memória interna.	A mensagem desaparecerá após 2 segundos.
Obturador lento ligado: poderá causar sobreexposição.	Quando o obturador B está activado, a mensagem será exibida no ecrã quando voltar ao ecrã de captura de fotos.	A mensagem desaparecerá após 2 segundos.
Alinhamento inadequado. Tente novamente.	O desvio é demasiado grande para a captura panorâmica.	A mensagem desaparecerá após 2 segundos para voltar ao ecrã de captura de fotos.

Mensagens	Descrição	Métodos de reposição
A imagem não pode ser guardada. Alinhamento inadequado. Tente novamente.	As imagens panorâmicas guardadas não podem ser coladas.	A mensagem desaparecerá após 2 segundos para voltar ao ecrã de captura de fotos.
A actualização do firmware falhou.	Não é possível actualizar a câmara durante o processo de actualização de firmware.	A câmara irá desligar 2 segundos após a exibição da mensagem.
Versão de firmware incompatível.	A versão de firmware não coincide durante o processo de actualização de firmware.	A mensagem desaparecerá após 2 segundos.
Aviso! Não desligue a câmara durante a actualização!	A mensagem é exibida durante o processo de actualização de firmware.	A mensagem desaparece após a actualização e encerramento da câmara.
Remova o Cabo USB!	O aviso é presentado no ecrã, após a recepção dos dados e a exibição da mensagem a indicar que pode desligar o cabo USB.	A mensagem desaparece depois de desligar o cabo USB para encerrar a câmara automaticamente.
A ligação falhou!	Falha ao ligar ao PC, impressora, TV (com HDMI).	A mensagem desaparecerá ao remover o cabo USB para parar a ligação.

Mensagens	Descrição	Métodos de reposição
Protecção contra escrita	Ao armazenar as imagens, o cartão SD está bloqueado.	A mensagem desaparecerá após 2 segundos.
Cartão cheio	Ao ligar a câmara ou premir o botão do obturador, a câmara detecta espaço insuficiente no cartão SD.	A mensagem desaparecerá após 2 segundos.
Memória cheia	Ao ligar a câmara ou premir o botão do obturador, a câmara detecta espaço insuficiente na memória da câmara.	A mensagem desaparecerá após 2 segundos.
Erro no cart cartão	Ao ligar a câmara, o cartão SD não foi reconhecido ou ocorreu um erro de leitura/escrita.	A mensagem desaparecerá após 2 segundos.
O cartão não está formatado.	Quando ocorrer uma mensagem no cartão SD, será apresentada a mensagem "Não formatado".	A mensagem desaparecerá após 2 segundos e será apresentado o ecrã de formatação.
Acesso lento	Quando for utilizado um cartão SD inferior a Class4 para gravar um filme HD, a velocidade de escrita será inferior e a gravação não irá continuar. Será apresentada uma mensagem durante 2 segundos a indicar o cálculo do processo. (Poderá demorar 9 segundos para a memória interna.)	A mensagem desaparecerá após 2 segundos para voltar ao ecrã de captura de fotos.
Não pode gravar no cartão SD.	A captura de fotos ou a gravação de vídeo é interrompida por isso a gravação não continua.	A mensagem desaparecerá após 2 segundos para voltar ao ecrã de captura de fotos.
Sem inspeção de olho vermelho	Não existem olhos vermelhos na imagem. Será apresentada a mensagem a indicar a desactivação da Redução de olhos vermelhos.	A mensagem desaparecerá após 2 segundos.

Mensagens	Descrição	Métodos de reposição
Esta imagem não pode ser editada.	O formato do ficheiro não suporta edição ou o ficheiro editado não pode ser novamente editado.	A mensagem desaparecerá após 2 segundos.
Excedeu o número máximo de pastas.	Quando número de pastas do cartão SD excede o máximo (999), a sua leitura durante o arranque da câmara poderá demorar muito tempo. A mensagem será apresentada por esse motivo.	Copie os dados para o PC, formate o cartão de memória.
Várias imagens para o processamento rápido.	Durante a reprodução por data, as imagens excedem as especificações e não é possível reproduzir por data.	A mensagem desaparecerá após 2 segundos e a câmara voltará ao modo de reprodução normal.
Não foi possível reconhecer os ficheiros.	O formato do ficheiro a visualizar não é suportado ou o ficheiro está danificado por isso não pode ser lido correctamente.	Esta mensagem desaparecerá apenas após a eliminação do ficheiro.
Nenhuma imagem	Ao premir o botão de reprodução, não existem ficheiros de imagem na câmara ou no cartão de memória.	A mensagem desaparecerá após 2 segundos para voltar ao ecrã de captura de fotos.
Nenhum ficheiro de grupo contínuo.	Ao mudar do modo de reprodução para o modo de foto contínua, não existe ficheiro de grupo contínuo.	A mensagem desaparecerá após 2 segundos e a câmara voltará ao modo de reprodução normal.
Protegido! Não eliminável!	O ficheiro está protegido. A mensagem será apresentada quando tentar eliminar o ficheiro.	A mensagem desaparecerá após 2 segundos.

Resolução de problemas

Problema	Causas possíveis	Solução
A câmera não liga.	• A bateria ficou sem carga. • A bateria não foi correctamente introduzida.	• Substitua por uma bateria totalmente carregada. • Instale correctamente a bateria.
A câmera desliga-se durante o funcionamento.	• A bateria ficou sem carga.	• Substitua por uma bateria totalmente carregada.
As imagens e os arquivos de vídeo não podem ser salvos.	• O cartão de memória está cheio. • O cartão de memória está bloqueado.	• Substitua o cartão de memória ou elimine ficheiros desnecessários. • Desbloqueie o cartão de memória.
Não é possível imprimir imagens a partir da impressora ligada.	• A câmera não está correctamente ligada à impressora. • A impressora não é compatível com a especificação PictBridge. • Verifique se a impressora tem papel ou tinta. • O papel encravou na impressora.	• Verifique a ligação entre a câmera e a impressora. • Utilize uma impressora PictBridge. • Coloque papel na impressora ou substitua os tinteiros. • Remova o papel encravado.

Problema	Causas possíveis	Solução
Grave no cartão de memória lentamente	• Quando o filme acima de HD é gravado no cartão de memória abaixo da Classe 4, provavelmente estará muito lento para continuar a gravação.	• Por favor, selecione HCSD ou foto após formatar este cartão.
Não é impossível gravar no cartão de memória	• O Cartão de memória está no estado de proteção contra gravação. • Quando gravar ou tirar fotos, o fenômeno de interrupção do cartão de memória (como devido a um baixo espaço de armazenamento, etc.) não permite a continuação das fotos ou gravação.	• Desactive o bloqueio de escrita do cartão de memória ou coloque outro cartão. • Por favor, tire fotos novamente.
Muitos filmes para processar	• O número de imagens ou capas no cartão de memória excedeu as especificações, portanto, a reprodução da pasta de data não pode ser exibida.	• Exclua os arquivos desnecessários.

(*) Ajustável apenas no modo P and M modes.

http://www.ge.com/digitalcameras

imagination at work

Printed in China
© 2012 General Imaging Company

Follow us on

GE-X2600-PT-0